

# INSTRUCCIONES DE AJUSTE

Cuando el OVNI despegue no puede ajustar el planeo por equilibrado y provocará un funcionamiento difícil; ajustar entonces el OVNI con arreglo a las instrucciones que siguen:

1. Desenchufar la corriente del OVNI, apagar la emisora.

2. Encender la emisora empujar la palanca del acelerador a la posición máxima y luego bajarla a la mínima. (ver imagen 1/2), entonces la emisora está preparada para el emparejamiento del código.

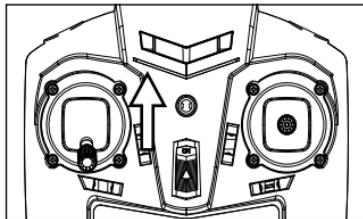


Imagen1

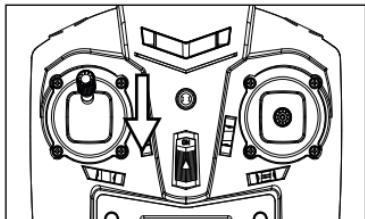


Imagen2

3. Encender el OVNI y colocarlo en una superficie horizontal. Unos 3 segundos después, se escuchará "di, do, di" indicando que el emparejamiento del código ha sido satisfactorio y el OVNI enciende la luz azul permanente.

4. No se permite empujar la palanca del acelerador antes del ajuste, mover la palanca de dirección a la esquina inferior derecha (ver imagen 3); entonces la luz azul del OVNI parpadea rápida, indicando que el OVNI se está ajustando ahora y cuando la luz azul se enciende permanentemente indica que el OVNI está preparado para volar.

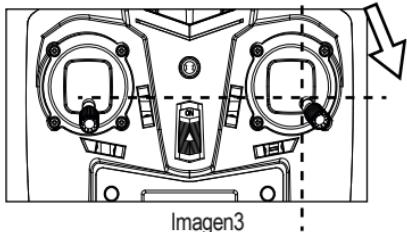


Imagen3

# INSTRUÇÕES DE AJUSTE

Quando o OVNI descolar não pode ajustar a planagem por equilibragem e provocará um funcionamento difícil; ajustar então o OVNI de acordo com as instruções que se seguem:

1. Desligar a corrente do OVNI, desligar o transmissor.

2. Ligar o transmissor, empurrar a alavanca do acelerador até à posição máxima e depois levá-la à mínima. (ver imagem 1/2), então o transmissor está preparado para a ligação do código.

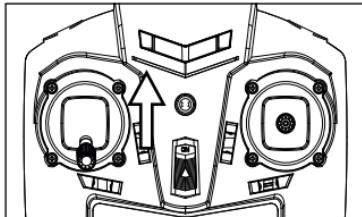


Imagen 1

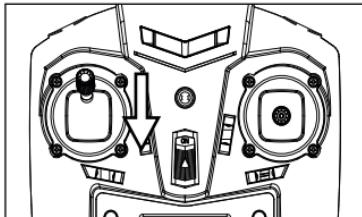


Imagen 2

3. Ligar o OVNI e colocá-lo numa superfície horizontal. Aproximadamente 3 segundos depois, vai-se ouvir “di, do, di” a indicar que a ligação do código foi satisfatória e o OVNI acende a luz azul permanente.

4. Não é permitido empurrar a alavanca do acelerador antes do ajuste, mexer a alavanca do transmissor para a frente e para trás / esquerda e direita à esquina inferior direita (ver imagem 3); então a luz azul do OVNI pisca rápida, a indicar que o OVNI se está a ajustar agora e quando a luz azul se acende permanentemente indica que o OVNI está preparado para voar.

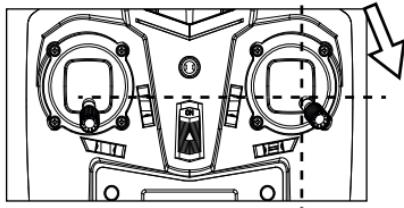


Imagen 3