


3. Vluchtbesturing:

Omhoog en omlaag zweven:

Wanneer de helikopter evenwichtig vliegt, kan je zachtjes op de gashendel duwen om de helikopter hoger te laten vliegen of de gashendel loslaten om de helikopter lager te laten vliegen. Slechts kleine, korte bewegingen aan de hendel zijn nodig voor een evenwichtige, zachte vlucht. (fig. 7 & fig. 8).

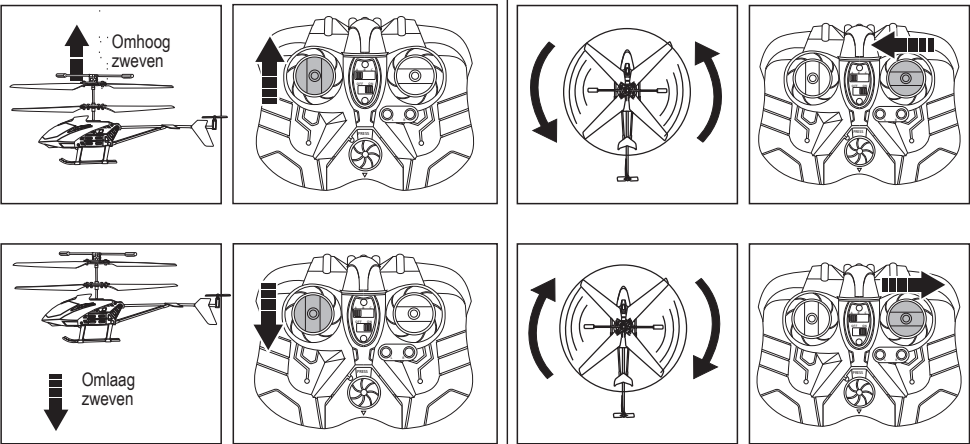

Kloksgewijs of tegen de wijzers van de klok draaien:

Houd de helikopter op een bepaalde hoogte. Duw de roerhendel naar links om kloksgewijs te draaien (fig. 9) en duw de roerhendel naar rechts om tegen de wijzers van de klok te draaien (fig. 10).

4. PROCEDURE VOOR HET OPSTIJGEN (na de trimprocedure):


- Plaats de helikopter op een vlakke ondergrond. Een ongelijk vloeroppervlak zal het opstijgen beïnvloeden.
- Verhoog langzaam het gas.
- Kijk NIET naar de zender maar concentreer je op de helikopter.
- zodra de helikopter de grond verlaat, moet je langzaam het gas verminderen. (in het ergste geval zal de helikopter terugkeren naar de grond, wat altijd beter is dan tegen het vlakaf aan te vliegen.)
- Indien de helikopter daalt, vermeerder ZEER langzaam het gas.
- Indien de helikopter stijgt, verminder ZEER langzaam het gas.
- Om te draaien, moet je korte, kleine stootjes geven aan de richtingsknuppel. (De meeste beginners zullen meestal de helikopter te intens besturen.)

Probleemoplossen


Probleem	Oorzaak	Oplossing
De helikopter reageert niet.	- De helikopter en/of de zender zijn uitgeschakeld ("OFF"). - De batterij van de helikopter is zwak.	- Zet de stroomschakelaar op "ON" (aan). - Het batterijpak moet heropgeladen worden.
Een plotselinge stop en val tijdens het vliegen.	- Zwakke batterij.	- Het batterijpak moet heropgeladen worden.
Controleverlies.	- Een ander infrarood toestel gebruikt dezelfde frequentieband. - Beïnvloed door sterk licht. - Staartrotorblad is vervormd of is defect.	- Indien mogelijk, voorkom deze situatie of kies een andere ruimte om met de helikopter te vliegen. - Kies een andere ruimte om direct licht te voorkomen. - Vervang het staartrotorblad door de meegeleverde reserv rotor.

Identificatie van de onderdelen

Helikopter

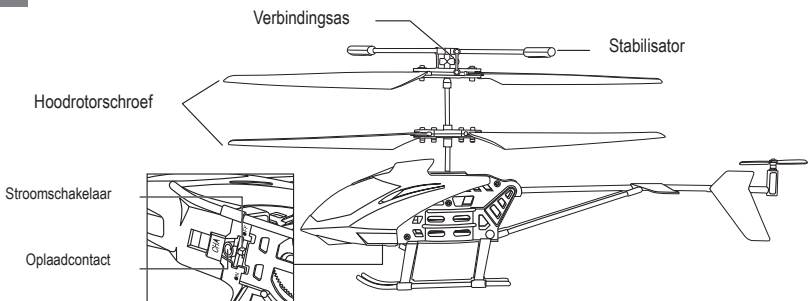


Zender

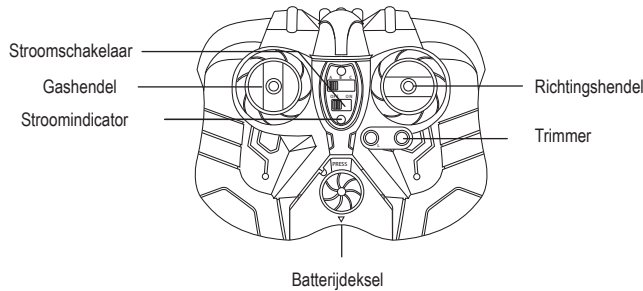

Plaatsen & opladen van batterijen

Batterijinstallatie zender (*Zorg ervoor dat de stroomschakelaar in de "OFF" (UIT) stand staat.)

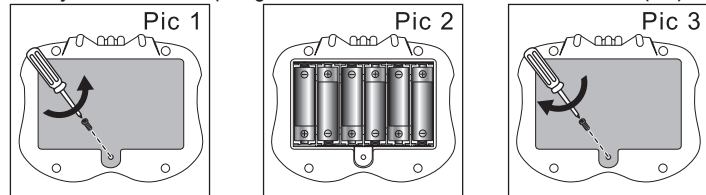


1. Volg vervolgens de richting van de pijl (2) om het batterijdeksel uit te duwen.
2. Plaats 6 AA batterijen in het batterijcompartiment in overeenstemming met de correcte polariteit.
3. Sluit het batterijcompartiment.


Waarschuwing !

Haal de batterijen uit de zender door het positieve uiteinde van elke batterij met de hand omhoog te tillen.

Gebruik GEEN scherp of metalen gereedschap om de batterijen te verwijderen of te installeren.

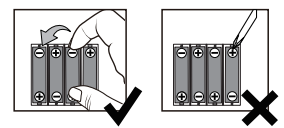

Helikopter opladen

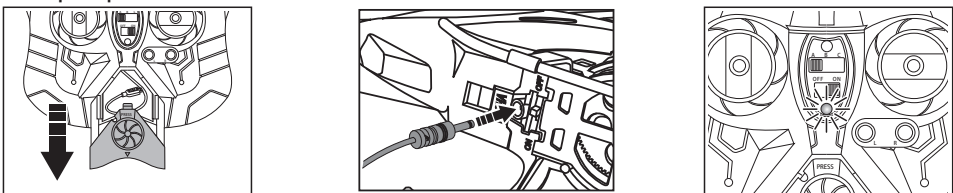


Opmerking: 1. De helikopter kan ongeveer 5 – 6 minuten gebruikt worden na een laadbeurt van 20 – 30 minuten.
2. Alvorens u de batterij oplaadt, dient u 10 – 15 minuten te wachten tot het product afgekoeld is.

Hawk

WAARSCHUWING:
VERSTIKKINGSGEVAAR: Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Leveringsomvang

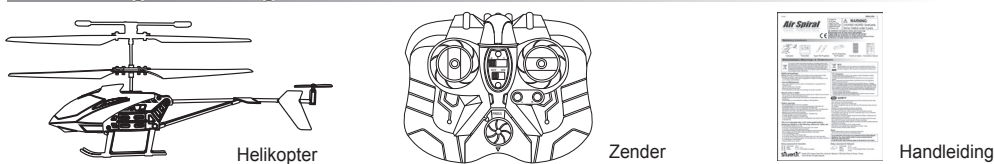

Voorzorgsmaatregelen, Waarschuwing & Verklaring

Het symbool van de doorstreepte vuilnisbak geeft aan dat batterijen, oplaadbare batterijen, knoopbatterijen, batterijpaks, enz. niet met het huishoudelijk afval weggegooid mogen worden. Batterijen zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Bescherm het milieu tegen gezondheidsrisico's. Na afdanking van het speelgoed, breek het speelgoed met een gewoon huishoudelijk gereedschap om de batterij uit een artikel met een ingebouwde oplaadbare batterij uit te halen of schroef het batterijdeksel los om de batterij(en) uit een artikel met vervangbare batterijen te halen. Gooi de batterijen vervolgens weg volgens de geldende voorschriften van uw gemeente.

Veiligheidsmaatregelen:

Waarschuwing: Veranderingen of wijzigingen aan het apparaat die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door de hiervoor verantwoordelijke partij, kunnen de machtiging voor het gebruik van de apparatuur ongeldig maken.

- Het zender laadapparaat is speciaal ontworpen voor de lithium-poly batterij van het vliegtuig. Laad er geen andere batterijen mee op.

Zorg en onderhoud:

- Verwijder de batterijen wanneer het speelgoed langere tijd niet gebruikt wordt (geldt alleen voor de zender).
- Veeg het speelgoed met een schone vochtige doek voorzichtig af.
- Houd het speelgoed weg van directe hitte.
- Beschadig de elektronische onderdelen niet door het speelgoed in water te dompelen.

Speciale opmerking voor volwassenen:

- Controleer het speelgoed regelmatig op schade aan de stekker, de omhuizing en andere onderdelen. Gebruik het speelgoed in geval van schade niet met de zender/ laadapparaat totdat de schade opgeheven is.
- Dit speelgoed mag uitsluitend met het aanbevolen laadapparaat worden gebruikt.
- Probeer niet om andere batterijen met de zender/ laadapparaat op te laden.

Opmerking:

- De batterijen dienen onder toezicht van volwassenen ingeleegd of verwisseld te worden.
- Ten gevolge van elektrostatische ontlading kunnen er defecten in het product optreden. In dit geval dient het product opnieuw ingesteld te worden.
- Gebruik nieuwe alkaline batterijen in de zender voor een optimale prestatie.

Batterij waarschuwingen:

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw geladen worden.
- Neem oplaadbare batterijen voor het laden uit het speelgoed (geldt alleen voor de zender).
- Laat oplaadbare batterijen slechts door een volwassene opladen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen of oude en nieuwe batterijen door elkaar (geldt alleen voor de zender).
- Gebruik slechts batterijen van het aanbevelen of een soortgelijk type.
- Leg de batterijen met de polen in de juiste richting in het vak.
- Neem lege batterijen uit het speelgoed.
- De voedingspoolklemmen mogen niet kortgesloten worden.
- Oude en nieuwe batterijen niet samen gebruiken. (geldt alleen voor de zender)
- Gebruik geen alkaline, standaard (zink-koolstof) of herlaadbare (nikkel-cadmium) batterijen samen. (geldt alleen voor de zender)

De helikopter is uitgerust met een Li-Po heroplaadbare batterij, Gelieve ook aandacht te besteden aan onderstaande voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik:

- Probeer niet om de batterij te veranderen.
- Gebruik of bewaar de batterij niet bij een warmtebron.
- Gooi of stoot de batterij niet tegen een hard oppervlak.
- Dompel de batterij niet in water, en bewaar hem op een droge, koele plaats.
- Gebruik het speciaal bijgeleverde laadapparaat om de batterij op te laden.
- Laat de batterij niet geheel leeg worden.
- Sluit de batterij niet aan op een stopcontact.
- Probeer niet om de batterij te solderen of met een spijker of ander scherp voorwerp te doorboren.
- Bewaar de batterij niet samen met metalen voorwerpen zoals kettingen, haarspelden, enz.
- Probeer niet om de batterij uit elkaar te nemen of te veranderen.
- Laad de batterij elke 6 maanden op.

Batterijvereisten voor de zender:

Stroomtoevoer :	---
Rating :	DC 9 V
Batterijen :	6 x 1,5 V "AA"/LR6/AM3 (niet bijgeleverd)

Vliegen met jouw Helikopter

Tip! BEHEERSEN

- Om de hendels op de zender te beheersen, mag je de hendels niet plotseling in hun extreme positie duwen. Hanteer de hendels zoals het rijden van een fiets en niet zoals het duwen aan hendels van een computerspel.
- Voor de novice piloot (na het voltooien van de trimprocedure) is het ten zeerste aangeraden zich uitsluitend te concentreren op het hanteren van de gashendel. Zelfs al draait de helikopter automatisch een beetje in het rond, dan moet je niet proberen om de helikopter in evenwicht te houden of mooi te laten vliegen. Voor je allereerste vlucht is het belangrijk om te leren hoe je de helikopter op een constante hoogte van ongeveer 1 meter houdt, door kleine drukjes op de gashendel. Als de piloot dit onder de knie heeft, kan hij beginnen met het aanleren van het vliegen met de richtingshendel.

- Schakel de helikopter in en de koplamp brandt automatisch.
- Plaats de helikopter op de grond met de staart naar u gericht en de neus weg van u.
- Zorg ervoor dat de linkse hendel in de MINIMUM stand staat en stel de zender vervolgens in op "ON" (AAN).


1. OMGEVING VOOR HET VLIEGEN:

Kies een plaats die aan onderstaande voorwaarden voldoet:


1. Plaats binnenshuis met een kalme luchtconditie. Let op de luchtcirculatie van de air-conditioner.
2. Veiligheid in de ruimte: het is ten zeerste aangeraden dat er in de ruimte geen elektrische ventilator, air-conditioner, leeslamp of andere gevaarlijke voorwerpen voor het vliegen, aanwezig zijn.

2. TRIMMEN VAN DE HELIKOPTER:



- Duw de gashendel zachtjes omhoog om jouw helikopter te doen stijgen tot een hoogte van ongeveer 0,5m – 1m.

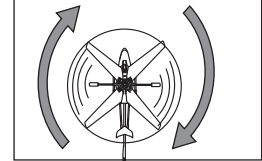


Kloksgewijs in spiraal draaien

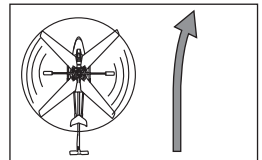

Tegen de wijzers van de klok in spiraal draaien

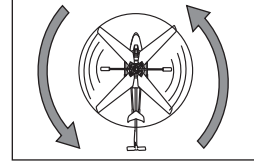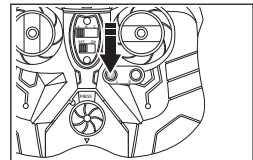

Blijft kloksgewijs draaien

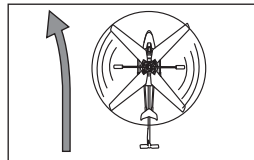

- Indien de helikopter tegen de wijzers van de klok in een spiraal ronddraait (fig. 4) of tegen de wijzers van de klok blijft draaien (fig. 5), duw herhaaldelijk op de rechterzijde van de trim en laat het los tot de helikopter stopt met draaien en recht blijft vliegen & vlieg dan rechtdoor (fig. 6).

Tip! WERKING

- Nadat uw helikopter gecrasht is, dient u de helikopter opnieuw op te starten door de stroomschakelaar in de "OFF" (UIT) stand te schuiven en dan te controleren op schade. Als er geen schade is, schuif de stroomschakelaar dan opnieuw naar de "ON" (AAN) stand.
- Vlieg met je helikopter niet in direct zonlicht of sterke verlichting; dit zal het controlestelsel van je helikopter beïnvloeden.
- Bedek de IR Diode van de zender niet, daar dit het IR signaal zal blokkeren.
- Kleef geen andere etiketten op de helikopter, daar deze het ontvangen van een IR-sigitaal zullen beïnvloeden.

Stroomtoevoer :	---
Rating :	DC 3,7 V
Batterijen :	1 x 3,7 V Li-Po heroplaadbaar batterijpak (bijgeleverd)
Capaciteit :	110 mAh

Batterijvereisten voor Helikopter:

Stroomtoevoer :	---
Rating :	DC 3,7 V
Batterijen :	1 x 3,7 V Li-Po heroplaadbaar batterijpak (bijgeleverd)
Capaciteit :	110 mAh

De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische storingen. Indien dit het geval is, stel het product opnieuw in volgens de instructies vermeld in de handleiding. In het geval u de normale werking nog steeds niet kan hervatten, gebruik het product in een andere ruimte.