EN | Ages 14+

NEXT DRONE

- In order to make sure that it can meet the electromagnetic environment standard required by Aerial Radio Station, by taking the center point of the runway as the center of a circle, all kinds of R/C models are FORBIDDEN to be used within the radius of 5000 meters.
  During the period of the Radio Regulation Command formulated, all the related departments and authorities should STOP using the transmitter for this model within this area.

HIGHLIGHT OF THIS PRODUCT:

1. High-performance 3.7V 750mAh lithium battery, dual protective board against overcharging and over -discharging, intelligent auto-recognizing system of charging current are used.
2. Dual protective board is built in the lithium battery to avoid excessive charging or discharging, which makes it safer.
3. Built-in high-gain 2.4G special-purposed antenna is applied on the transmitter, far controlling distance with smart in outer shape.
4. Energy-saving low-consumption circuit board is applied on the transmitter, only 4 PCS AA ordinary batteries are required.
5. Quick-charging circuit and MICRO USB port for the universal mobile are built in this drone, etc. No need to insert or remove the batteries when charging, much more safe and convenient.
6. One-key START is applied on this drone and transmitter. Auto switch-off functional design, standby time is about 10 minutes, auto power off.

WARNING:

SOME ADVICES

1. This product is not a toy but a precisive equipment than integrating mechanics and electronics with expertise of aerodynamics and high-frequency transmitting. It requires to be correctly assembled and debugged so as to prevent the accident from being happened. The product owner should operate or control it in safe way. Please noted that we won't take any responsibility for any wrong operation as this may result in severe injury or loss of property and we can not control the operating proccess during the time when the user assemble or use this product.
2. This product is suitable to be used by people who has operating experiencie in flying model or age no less than14 years old.
3. The flying ground we required should be the local field and legal for remote control flying.
4. Once this product is sold, we won't be responsible for any safety responsibility during the time the user operates or uses or controls this product.
5. If there is any problem occurred during the time of using, operating or repairing, please reach our after-sale service.

SAFETY AND CAUTIONS

This R/C flying model is a high dangerous commodity. Please make sure that it should be fielf far away from the crowd. Please also pay more attention to the phenomenon such as incorrect assembly or damaged model or incorrect connection of electronic control equipment. Please also pay attention to the flying safety when operating and know more about the accident that may be happened due to your own negligence.

1. Keep it far away from the barrier or crowd. Do not fly it on urban areas.
2. Keep it far away from the moisten environment.
3. Use this product correctly and avoid operating by your own.
4. Keep it far away from the high-speed rotating part and heat source.
5. Please conform to the sequence of power ON/OFF. As the picture below shown, incorrect sequence of power ON/OFF may cause this product out of control and affect your own safety or others. Please form a good habit of switching on or switching off this product correctly.

The crossed-out dustbin symbol indicates that batteries, rechargeable batteries, button cells, battery packs, etc. must not be put in the household waste. Batteries are harmful to health and the environment. Please help to protect the environment from health risks. If the toy is out of use, please use common household tool to break the product for built-in rechargeable battery operated toy or unscrew the battery door for replaceable battery operated toy, then take the battery out from the toy. Dispose of battery in accordance with your local battery recycling or disposal laws.

Please retain this information for future reference.

Battery requirement for Transmitter:

Power Supply : ⎓
Rating : DC 6 V
Batteries : 4 x 1,5 V "AA"/LR6/AM3 (not included)

Battery requirement for drone:

Power Supply : ⎓
Rating : DC 3,7 V
Batteries : 1 x 3,7 V LiPo Rechargeable Battery Pack (included)
Capacity : 750 mAh

Battery warnings:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed before being charged. (Transmitter only)
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. (Transmitter only)
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not mix old and new batteries. (Transmitter only)
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. (Transmitter only)

This toy is equipped with a LiPo rechargeable battery, please pay attention to the following cautions for safety use:

- Do not dispose the battery in fire or heat.
- Do not use or leave the battery near a heat source such as fire or heater.
- Do not strike or throw the battery against hard surface.
- Do not immerse the battery in water, and keep the battery in a cool dry environment.
- When recharging, only use the battery charger specifically for that purpose.
- Do not over-discharge the battery.
- Do not connect the battery to an electrical outlet.
- Do not directly solder the battery and pierce the battery with a nail or other sharp object.
- Do not transport or store the battery together with metal objects such as necklaces, hairpins etc.
- Do not disassemble or alter the battery.
- Charge the battery every 6 months.
- Toy battery inside can't be replaced

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
1)This device may not cause harmful interference, and
2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WEEE

When this appliance is out of use, please remove all batteries and dispose of them separately. Bring electrical appliances to the local collecting points for waste electrical and electronic equipment. Other components can be disposed of in domestic refuse.

MAINTENANCE:

1. Use clean soft cloth to clean this product frequently.
2. Avoid from exposure or heating in the sun.
3. Don't put the toy in the water. Otherwise,it'll damage electronic pares.
4. Please check the plug and other accessories at regular intervals. If there is any damage,please stop using it immediately until it is repaired completely.

PARTS NAME

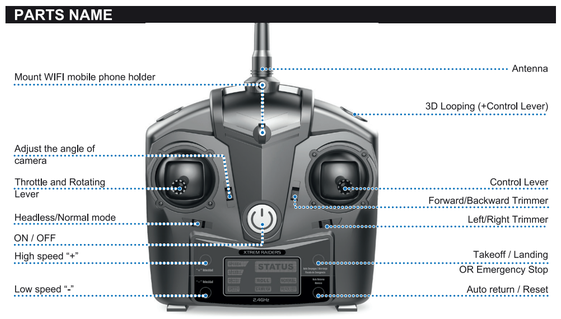

Function of LED screen



ASSEMBLED REMOTE CONTROLLER

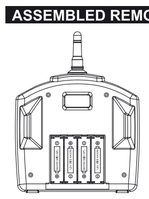

4X1.5V AA

Take out the battery cover from the back of remote control,and install 4 batteries (size AA) into the battery case correctly, then shut the battery cover.

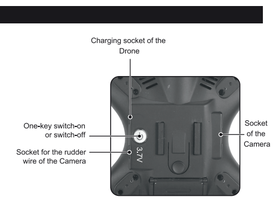

PARTS NAME

LOADING OF THE PROTECTIVE RING

LOADING OF THE CAMERA

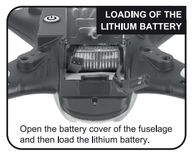
LOADING OF THE LITHIUM BATTERY
Open the battery cover of the fuselage and then load the lithium battery.

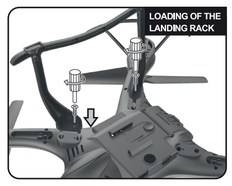
LOADING OF THE LANDING RACK

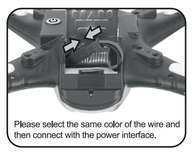
Please select the same color of the wire and then connect with the power interface.

KEY FEATURES OF DRONE:

- Auto-return function
- With Headless Mode
- With 6-Axis GYRO
- With colorful flashing lights
- Control distance: about 120 meters
- Image transmission distance: about 60 meters with no obstacles
- With propeller protector
- With 2.4GHz Radio Control Technology
- Motor type: Coreless motor
- Flight time: about 8 minutes
- Easily to replace the battery
- Battery of the Drone: 3.7V 750 mAh li-polymer
- Battery of the transmitter: 4XAA (not included)
- Charging time: about 60-90 minutes

CHARGING INSTRUCTION OF THE LITHIUM BATTERY:

1. Balanced charging: If the power switch of the Drone is on the state ON/OFF,The Drone can be charged. Inserting the USB cable into the USB port of computer, a mobile power, a car-loaded power or a battery pack and then connect another end of the charging cable (Micro USB) with the charging port of the drone, when charging, the indicator on the power switch turn red; when full charging finished,the indicator on the power switch is OFF.

Full charging time takes about 60-90 minutes.

CAUTIONS WHEN CHARGING:
1. When charging, please put this product on a dried or ventilated area and keep it far away from heat source or explosive product.
2. Charging process should be supervised by an adult so as not to cause an accident.
3. After flying, please do not charge the battery if the surface temperature is still the battery has been used for a long time, or appears to be swollen, please replace them.
4. Please make sure that you use the original USB charging cable provided. When the battery has been used for a long time, or appears to be swollen, please replace them.
5. A battery when not in use for a long time will lose it's charge automatically. Charging or discharging too often may reduce the power of the battery.

PREPARATION FOR FLIGHT:

1. Please operate in spacious indoor or outdoor without rain or snow, and wind power should be below 4 grade, be away from people, animals and obstacle.
2. Make sure the battery of the drone is well installed and connected. Turn on the switch of the drone, the indication light of the drone is flashing,then put it on the flat place and wait for the frequency adjustment.
3. Turn on the switch of the transmitter (press once), pull the throttle stick to the highest position, and then pull the throttle stick down to the lowest position. There will be a sound "DI" and the indication light of the drone is on, that means the frequency adjustment is connected completely and it is ready for flight.

OPERATING METHOD:

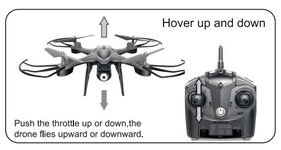
Hover up and down
Push the throttle up or down,the drone flies upward or downward.

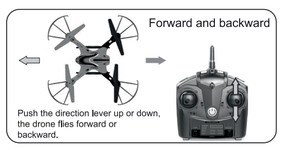
Forward and backward
Push the direction lever up or down, the drone flies forward or backward.

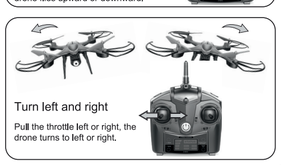
Turn left and right
Pull the throttle left or right, the drone turns to left or right.

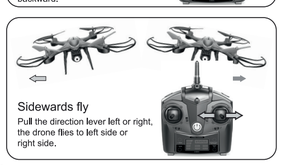
Sidewards fly
Pull the direction lever left or right, the drone flies to left side or right side.

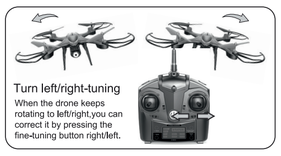
Turn left/right-tuning
When the drone keeps rotating to left/right,you can correct it by pressing the fine-tuning button right/left.

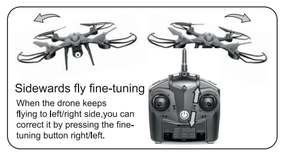
Sidewards fly fine-tuning
When the drone keeps flying to left/right side,you can correct it by pressing the fine-tuning button right/left.

TAKE OFF / LANDING:

Press once the button and you will take off or landing.
If you press long the button the drone will immediately stop.

NORMAL MODE:

Normal flight mode is turned on by default, and conventional flying drone fly.

HEIGHT-SETTING MODE:

This Drone is always in height mode by default. Push upward the Throttle Lever and the Drone will be ascending. Push downward the throttle lever and the Drone will be descending. When the throttle lever is returned back to the neutral position and the Drone will automatically set the height.

HEADLESS MODE:

Place the Drone in the front forward. After finish decoding and taking off, press shortly the headless Mode Key on the transmitter to access into the headless Mode. Press shortly once again to exit the headless Mode.

3D LOOPING INSTRUCTIONS

When you are familiar with some operating basic skills, you can try to do some excited rolling flight. Operating the Drone at the height of about 3 meters, press the 3D looping button, and pull up the direction stick to forward/backward/left/right to the highest position, it can be realized rolling forward/backward/left/right.

Tips: 3D looping goes better when battery power is enough.



AUTO RETURN / RESET BUTTON:

Press once the button and you will activate the Auto-return mode. Caution: control de height for a correct land.
If you press long the button, the drone will be reset.

5 DIFFERENT SPEED:

You can change the speed with + and - buttons. There are 4 speed and turbo speed.

SWITCH OFF THE TRANSMITTER:

To switch off the transmitter press long the power button.

PROPELLER REPLACEMENT:

In case of breakage of the propellers, note that the propellers have a code at the bottom. Attention: Replace only the damaged propeller with a spare with the same code, otherwise the drone will not fly properly.



CAMERA CONFIGURATION:

75°angle-adjustable R/C camera is equipped, when the rotary camera is loaded, the forward/backward tumbling key will be automatically switched into the Up/Down angle adjustment key on the Camera.
Have a press on the Up/Down angle-adjustable key for slight movement, keep pressing it for successive rotation.

Download the real-time aerial-photographic software "Xtrem Raiders Next", which enables the drone to make FPV real-time transmission during the course of flying.

SOFTWARE DOWNLOAD AND INSTALLATION:

QR code of "Xtrem Raiders Next" software for Apple IOS system (Please scan this QR code to install this software).

QR code of "Xtrem Raiders Next" software for Android system (Please scan this QR code to install this software).

INSTRUCTIONS:

Connect with the power of this model, and then access into "WIFI SETTINGS" in your mobile phone, and find the "Xtrem Raiders Next" for connecting. When the link is successfully connected, please exit from the Settings Options. Open the software and click the icon "PLAY" to access into the control interface to make real-time recording.
Read the APP instruction manual to learn more.

Open the software "Xtrem Raiders Next"

Click the "PLAY" logo

TAKE A PHOTO:

With Wi-Fi camera you can only take photo or video with the APP button.

3D GLASSES:

WARNING
You must reach certain skill in flight before flying drone with glasses on.
Until then fly the drone without glasses and give them to your partner.

COMMON PROBLEM AND SOLUTION INSTRUCTION:

THE PROBLEM	REASON	SOLUTIONS
The indication light of the drone is flashing and without reaction when operated.	1. Frequency modulation between the drone and remote control is not operated correctly. 2. Insufficient battery power.	1. Refer to the Preparation for taking off, and re-modulate the frequency. 2. Recharge the battery.
The drone propeller turn around but the drone cannot take off.	1. Insufficient battery power. 2. The propellers damaged.	1. Recharge the battery. 2. Replace the propellers.
The drone shakes hardly.	The propellers damaged.	Replace the propellers
The fine tuning button are all on but the drone still couldn't keep balance.	1. The propellers damaged. 2. The motor doesn't work properly.	1. Replace the propellers. 2. Replace the motor.
The drone loose control after crashing.	Three-axis acceleration sensor lose it's balance after crashing.	Put the drone on the ground for 5-10 seconds and reset it.
Drone does not react, or react poorly to the transmitter.	1. Transmitter of the same frequency is used nearby 2. High-frequency interference occurred near to high-voltage lines, transformers and some types of building. 3. An error in changing propellers can affect flight stability	1. Use the drone out of the range of other RC drones. 2. Reset the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in other location 3. Check codes propellers at the bottom of these.

SPARE PARTS(Sold separately):

Through this Worldbrands SL declares that the toy meets the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 1999/5 / EC. You can view the Declaration of Conformity, Doc Next Drone XT280710, on the following link: http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad

EN12072016H1 a.0

REALITY MAX VR GLASSES
INSTRUCTION MANUAL

WELCOME TO VR GLASSES

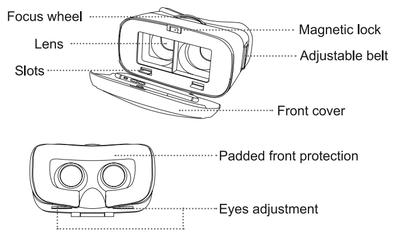

DOWNLOAD

Download and install Google Cardboard on App Store or Google Play. Scan the QR glasses profile.

Consíguelo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

HOW TO USE THE DEVICE

1. Tie the belt and adjust a suitable size.
2. Prepare your 3D movie on your Smartphone.
3. Open the cover with a magnetic lock at the top and adjust the slots for the size of your mobile phone. (This glasses can support 99,9% mobile phones)
4. Place your device on the black surface (the screen must face inwards) and close cover.
5. Fit the glasses with the belts on your head.

LENS ADJUSTMENT FUNCTION

Focus wheel: Using focus wheel you can adjust the image focus.

Eyes adjustment: Using the eyes adjustment you can move the lens to the left or to the right.



TWO CONTROL MODES

- Gyroscope control: your mobile phone knows your movements and moves in the same way the video when you shake your head.

- Bluetooth: you can use a Bluetooth joystick.
It is not needed a Bluetooth controller to play with gyroscope.

AVISOS DE SEGURANÇA E SAÚDE

HEALTH & SAFETY WARNINGS: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY, DISCOMFORT OR PROPERTY DAMAGE, PLEASE ENSURE THAT ALL USERS OF THE GEAR VR READ THE WARNINGS BELOW CAREFULLY BEFORE USING THE GEAR VR.

Before Using the Gear VR:
Read and follow all setup and operating instructions provided with the Gear VR.
A comfortable virtual reality experience requires an unimpaired sense of motion and balance. Do not use the Gear VR when you are tired, need sleep, are under the influence of alcohol or drugs, are hung-over, have digestive problems, are under emotional stress or anxiety, or when suffering from cold, flu, headaches, migraines, or earaches, as this can increase your susceptibility to adverse symptoms.
We recommend seeing a doctor before using the Gear VR if you are pregnant, elderly, have pre-existing binocular vision abnormalities or psychiatric disorders, or suffer from a heart condition or other serious medical condition.

Children:
The Gear VR should not be used by children under the age of 13, as young children are in a critical period in visual development. Adults should monitor children (age 13 and older) who are using or have used the Gear VR for any of the symptoms described below, and should limit the

time children spend using the Gear VR and ensure they take breaks during use. Prolonged use should be avoided, as this could negatively impact hand-eye coordination, balance, and multi-tasking ability. Adults should monitor children closely during and after use of the Gear VR for any decrease in these abilities.

General Precautions:
To reduce the risk of injury or discomfort you should always follow these instructions and observe these precautions while using the Gear VR:
Use Only In A Safe Environment: The Gear VR produces an immersive virtual reality experience that distracts you from and completely blocks your view of your actual surroundings.
Always be aware of your surroundings before beginning use and while using the Gear VR. Use caution to avoid injury.
Use of the Gear VR may cause loss of balance.
Remember that the objects you see in the virtual environment do not exist in the real environment, so don't sit or stand on them or use them for support.
For the safest experience, remain seated or stationary when using the Gear VR.
Serious injuries can occur from tripping, running into or striking walls, furniture or otherobjects, so clear an area for safe use before using the Gear VR.
Take special care to ensure that you are not near other people, objects, stairs, balconies,open doorways, windows, furniture, open flames, ceiling fans or light fixtures orother items that you can bump into or knock down when using—or immediately after using—the Gear VR.
Remove any tripping hazards from the area before using the Gear VR.
Remember that while using the Gear VR you may be unaware that people and petsmay enter your immediate area.
Do not handle sharp or otherwise dangerous objects while using the Gear VR.
Never wear the Gear VR in situations that require attention, such as walking, bicycling, or driving.
Make sure the Gear VR is level and secured comfortably on your head, and that you seea single, clear image.
Ease into the use of the Gear VR to allow your body to adjust; use for only a few minutesat a time at first, and only increase the amount of time using the Gear VR gradually as you grow accustomed to virtual reality. Looking around and using the input device when first entering virtual reality can help you adjust to any small differences between your real-world movements and the resulting virtual reality experience.
Do not use the Gear VR while in a moving vehicle such as a car, bus, or train, as this can increase your susceptibility to adverse symptoms.
Take at least a 10 to 15 minute break every 30 minutes, even if you don't think you needit. Each person is different, so take more frequent and longer breaks if you feel discomfort. You should decide what works best for you.

Discomfort
Immediately discontinue use if anyone using the Gear VR experiences any of the following symptoms: seizures; loss of awareness; eye strain; eye or muscle twitching; involuntary movements; altered, blurred, or double vision or other visual abnormalities; dizziness; disorientation; impaired balance; impaired hand-eye coordination; excessive sweating; increased salivation; nausea; lightheadedness;
discomfort or pain in the head or eyes; drowsiness; fatigue; or any symptoms similar to motion sickness.
Just as with the symptoms people can experience after they disembark a cruise ship, symptoms of virtual reality exposure can persist and become more apparent hours after use. These post-use symptoms can include the symptoms above, as well as excessive drowsiness and decreased ability to multi-task. These symptoms may put you at an increased risk of injury when engaging in normal activities in the real world.
Do not drive, operate machinery, or engage in other visually or physically demanding activities that have potentially serious consequences (i.e., activities in which experiencing any symptoms could lead to death, personal injury, or damage to property), or other activities that require unimpaired balance and hand-eye coordination (such as playing sports or riding a bicycle, etc.)

until you have fully recovered from any symptoms.
Do not use the Gear VR until all symptoms have completely subsided for several hours.
Be mindful of the type of content that you were using prior to the onset of any symptoms because you may be more prone to symptoms based upon the content being used.
See a doctor if you have serious and/or persistent symptoms.

Seizures:
Some people may have severe dizziness, seizures, epileptic seizures or blackouts triggered by light flashes or patterns, and this may occur while they are watching TV, playing video games or experiencing virtual reality, even if they have never had a seizure or blackout before or have no history of seizures or epilepsy. Such seizures are more common in children and young people under the age of 20. Anyone who has had a seizure, loss of awareness, or other symptom linked to an epileptic condition should see a doctor before using the Gear VR.

Repetitive Stress Injury:
Using the Gear VR can make your muscles, joints or skin hurt. If any part of your body becomes tired or sore while using the Gear VR, or if you feel symptoms such as tingling, numbness, burning or stiffness, stop and rest for several hours before using the Gear VR again. If you continue to have any of the above symptoms or other discomfort during or after play, stop using the Gear VR and see a doctor.

Contagious Conditions:
To avoid transferring contagious conditions (like pink eye), do not share the Gear VR with persons with contagious conditions, infections or diseases, particularly of the eyes, skin or scalp. The Gear VR should be cleaned between each use with skin-friendly antibacterial wipes (particularly the lenses) and dried with a microfiber cloth.

Skin Irritation:
The Gear VR is worn next to your skin and scalp. Stop using the Gear VR if you notice swelling, itchiness, or other irritation. If symptoms persist, contact a doctor.

To avoid damage to the Gear VR:
Do not leave the Gear VR in direct sunlight. Exposure to direct sunlight can damage the Gear VR.
Do not shine a laser or external light source through the lenses as it may damage the screen.
Store components in their storage case when not in use to minimize unintentional damage or environmental exposure.

MADE IN CHINA

ES | Edad 14+

DESTACABLE EN EL PRODUCTO:

1. Batería de Litio de alto rendimiento de 3.7V y 750mAh. Protección dual de la placa electrónica contra sobrecarga y contra descarga excesiva, utilizando un sistema de carga de autoreconocimiento mientras está siendo utilizada.
2. La placa de protección dual está en la batería de Litio para evitar la carga o descarga excesiva, lo que la hace más segura.
3. Alto rendimiento con antena especial de 2.4 GHz en el transmisor; control a larga distancia con un sistema inteligente de exteriores.
4. Ahorra energía consumiendo poco en el circuito electrónico del transmisor, con solamente 4 pilas AA requeridas (no incluidas).
5. Carga rápida por cable microUSB que se conecta con cualquier cargador de móvil universal, cargador de coche, batería portátil o ordenador. No es necesario extraer la batería para cargarlo.
6. Se apaga automáticamente después de 10 minutos sin uso.

ADVERTENCIAS:

ADVERTENCIA
1. Este producto no es un juguete sino un equipo de precisión que integra mecánica y electrónica con experiencia en aerodinámica y transmisión de alta frecuencia. Requiere su correcto montaje y la corrección de errores para evitar que se produzcan accidentes. El propietario del producto debe utilizarlo o controlarlo de forma segura. Téngase en cuenta que no aceptaremos ninguna responsabilidad por la utilización errónea, ya que ello puede dar lugar a lesiones o daños materiales graves y no podemos controlar el proceso operativo durante el tiempo que el usuario monte o utilice este producto.
2. Este producto es adecuado para ser usado por personas que tengan experiencia práctica en vuelo de modelos o con edad no inferior a 14 años.
3. Siempre debe tener el drone a la vista y no superar los 120 metros de altura.
4. Solo se pueden volar drones en zonas adecuadas para ello; por ejemplo: zonas de vuelo de aeromodelismo, zonas despobladas, etc.
5. Los daños que cause con el drone son responsabilidad de quien lo maneja.
6. Una vez vendido este producto no seremos responsables de ninguna obligación de seguridad durante el tiempo que el usuario opere o utilice o controle este producto.
7. Si se produce algún problema durante el tiempo de uso, operación o reparación, le rogamos que se ponga en contacto con nuestro servicio postventa.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES
Este modelo de vuelo radiocontrolado es un producto muy peligroso. Asegúrese de que se vuele alejado de grupos de personas. Preste atención al montaje incorrecto o a la conexión incorrecta del equipo electrónico de control. Preste también atención al deterioro de piezas y a la seguridad de vuelo cuando lo utilice; profundice más sobre los accidentes que se pueden producir debido a su propia negligencia.
1. Manténgalo alejado de obstáculos o personas. No puede volarlo en zonas urbanas.
2. No se puede volar sobre aglomeraciones de personas: parques, playas, conciertos, etc.
3. No puede volarlo de noche.
4. No puedo volarlo cerca de aeropuertos, aeródromos, etc.
5. No se puede volar donde se realicen vuelos con otras aeronaves a baja altura (zonas de parapente, paracaidismo, aeródromos, helipuertos, etc.
6. Manténgalo alejado de ambientes húmedos.
7. Manténgalo alejado de partes que giren a alta velocidad y de fuentes de calor.
8. Respete la secuencia de encendido ON/OFF. Como se muestra en la imagen que sigue, la secuencia incorrecta de encendido / apagado puede hacer que este producto quede fuera de control y afecte a su seguridad o a la de terceros. Acostúmbrese a encender o apagar este producto correctamente.

Advertencias sobre las pilas:
- No deben recargar las pilas no recargables.
- Debe quitarse las pilas recargables del juguete antes de iniciar su carga. (Solamente la emisora)
- Las baterías recargables deberán ser cargadas solamente por un adulto.
- No deben mezclarse tipos diferentes de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
Usar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes.
- No mezclar pilas alcalinas con pilas estándar (carbón-zinc) o recargables (por ejemplo Ni-Cd, Ni-MH).
- Se deben insertar as pilas respetando la polaridad.
- Retire las pilas usadas de dentro del producto.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.

El Drone incluye una batería Li-Po recargable, preste atención a las siguientes advertencias sobre seguridad en el uso:
- No arroje las baterías al fuego u otra fuente de calor como un calentador.
- No arroje las baterías contra una superficie dura.
No sumerja las baterías en agua, manténgallas en un ambiente fresco y seco.
- Al recargar las baterías, use solamente el cargador de batería indicado específicamente par este producto.
- No sobredescargue las baterías.
- No conecte las baterías a un dispositivo eléctrico.
- No suelde directamente las baterías ni las perfore con objetos cortantes.
- No desarme ni modifique las baterías.
- Cargue las baterías cada 6 meses.
No transporte ni guarde las baterías junto con objetos metálicos como collares, hebillas para el cuello etc.

El símbolo del cubo de basura tachado indica que las pilas, pilas recargables, pilas de botón, paquetes de pilas, etc. no deben desecharse junto con la basura doméstica. Las pilas son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Proteja el medio ambiente contra riesgos para la salud. Al final de la vida útil del juguete, use una herramienta casera para desmontar el producto y sacar la pila integrada, o abra el compartimento de las pilas para retirarlas. Deseche las pilas de acuerdo a la regulación local sobre su desecho selectivo o reciclaje.

Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
Cuando este aparato se encuentre fuera de uso, extraiga las baterías y guárdelas de forma separada. Lleve los componentes eléctricos a los puntos de recolección local de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. Los demás componentes pueden eliminarse junto con los desechos domésticos.

Reglas FCC
Esta máquina cumple la parte 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
1) Esta máquina no puede causar interferencias dañinas, y
2) Esta máquina debe aceptar las interferencias recibidas, incluyendo las interferencias que pueda causar un funcionamiento indeseado.
NOTA: este equipo ha sido testado y se ha encontrado que cumple con los límites para la clase B de máquinas digitales, consiguientes a la parte 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera,usa y puede radiar energía de radio frecuencia y si no está instalado y es usado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio.
Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias dañinas al receptor de radio o televisión, que pueden ser determinadas desconectando y conectando el equipo, el usuario puede intentar corregir las interferencias con las siguiente medidas :
- Recoriente o recoloque la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un enchufe de pared en un circuito diferente del que necesita el conectado.
- Consulte a un técnico experto en radio/TV para que le ayude.

Guarde esta información para futuras referencias.

Requisitos del transmisor:

Alimentación :	⎓
Valor nominal :	DC 6 V
Pilas :	4 x 1,5 V "AA"/LR6/AM3 (no incluida)

Requerimientos del drone:

Alimentación :	⎓
Valor nominal :	DC 3,7 V ,
Batería :	1 x 3,7 V Li-Po Recargable (incluida)
Capacidad :	750 mAh

MANTENIMIENTO:

1. Utilice una tela suave para limpiar el producto con frecuencia.
2. Evitar la fuerte exposición al sol.
3. No mojar ni sumergir, se pueden dañar componentes electrónicos.
4. Revise los conectores y accesorios con regularidad. Si encuentra algún daño deje de utilizarlo inmediatamente hasta que esté reparado por completo.

PARTES DEL MANDO:

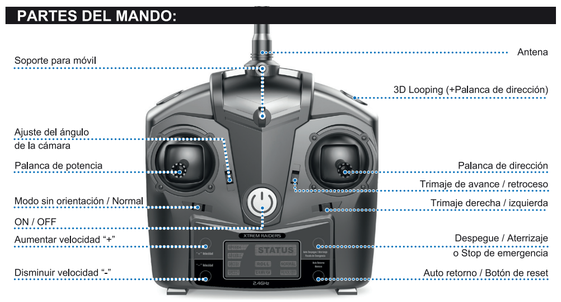

Funciones de la pantalla LED



EMISORA

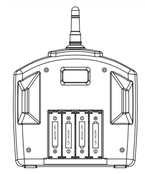

4X1.5V AA

Retire la tapa del compartimento de pilas en la parte trasera del mando en la dirección que indica la flecha. Coloque 4 pilas AA con la polaridad correcta y cierre la batería.

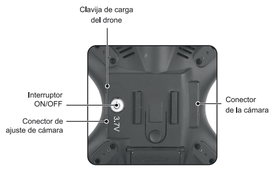

NOMBRE DE LAS PARTES DEL DRONE

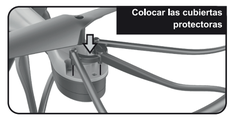

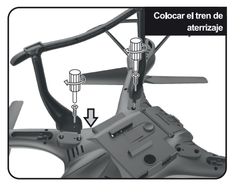

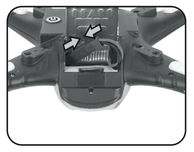

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL DRONE:

- Función auto retorno
- Modo sin orientación
- Giroscopo de 6 ejes
- Luces parpadeantes de colores
- Distancia de control: 120 metros
- Transmisión de la imagen: hasta 60 metros sin obstaculos
- Protector de hélices
- Tecnología Radio Control de 2.4GHz
- Tiempo de vuelo: 8 minutos
- Fácil de cambiar la batería
- Batería del drone: 3.7V 750 mAh Ly-Po
- Batería de la emisora: 4XAA (no incluidas)
- Tiempo de carga: 60-90 minutos

INSTRUCCIONES PARA CARGAR LA BATERÍA DE LITIO:

1. Carga equilibrada: Para cargar el drone el botón tiene que estar en OFF.
Inserte el cable USB en un puesrto USB de ordenador, un cargador de móvil, un cargador de coche o una batería portátil y después conecte el otro extremo del cargador en la clavija microUSB del drone. El indicador de luz led se vuelve rojo mientras carga; cuando termine la carga se apagará la luz.
El tiempo de carga es aproximadamente de 60-90 minutos.

PRECAUCIONES DURANTE LA CARGA:
1. Mientras está cargando ponga el aparato en un lugar seco y ventilado y manténgalo alejado de fuentes de calor y materiales explosivos.
2. La carga tiene que ser supervisada por un adulto para que no cause un accidente.
3. Después del vuelo no cargue la batería si la batería ha sido usada durante un periodo largo de tiempo o parece hinchada. Reemplacela.
4. Utilice el cable USB que se adjunta.
5. Cuando una bateria no va a ser utilizada por un periodo largo de tiempo perderá su carga automáticamente. Cargarla y descargarla con frecuencia reducirá la carga de la batería.

PREPARACIÓN DEL VUELO:

1. Busque un lugar exterior espacioso, donde ni llueva ni nieve y el aire no sea excesivo. Aléjese de la gente, animales y obstáculos.
2. Asegúrese que la batería está correctamente conectada al drone. Encienda el drone; el indicador de luz del drone parpadeará. Coloquelo en un lugar horizontal y realice el emparejamiento.
3. Encienda el transmisor (apretando una vez el botón). Mueva la palanca de potencia hacia arriba y hacia abajo. Sonará un "Bip" y el indicador de luz del drone se encenderá; esto significa que el drone está emparejado correctamente y listo para ser volado.

CONTROLAR EL DRONE:

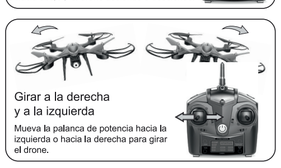

Trimado lateral
Cuando el drone gira involuntariamente o se desvía, puedes corregirlo con el botón de trimado (ajuste fino). Moviendolo en la dirección opuesta de la que se desvía.

Trimado de desplazamiento
Cuando el drone se vuela ladeado, puedes corregirlo con el botón de trimado (ajuste fino). Moviéndolo en la dirección opuesta de la que se desvía.

DESPEGAR / ATERRIZAR:

Presionando una vez el botón el drone despega o aterriza.
Si aprietas el botón de manera sostenida, el drone para inmediatamente.

MODO NORMAL:

El drone se inicia en modo normal por defecto.

CONTROL DE ALTURA:

Este drone tiene activado por defecto el control de altura y no puede desactivarse. Mueva la palanca de potencia hacia arriba o hacia abajo para ascender o descender el drone. Cuando la palanca de potencia se suelta y recupera la posición central, mantiene la altura configurada.

MODO SIN ORIENTACIÓN:

Una vez iniciado el drone, emparejado y cuando haya despegado apriete el botón del MODO SIN ORIENTACIÓN. Vuelva a pulsar el botón para salir del MODO SIN ORIENTACIÓN.

3D LOOPING

Cuando te hayas familiarizado con las operaciones básicas del drone puedes probar a hacer giros de 360º.
Prepara el drone a unos 3 metros tanto del suelo como de cualquier pared u obstáculo y apriete el botón 3D Looping y la palanca de dirección en cualquiera de sus direcciones. El drone realizará un giro de 360º.

Consejo: 3D looping funciona mejor cuando la batería está completamente cargada.

AUTO RETORNO / BOTÓN REINICIO:

Apriete una vez el botón para activar el auto retorno. Precaución: contole la altitud para un aterrizaje seguro.
Si aprietas el botón de forma sostenida el drone se reiniciará con la configuración de fábrica.

5 VELOCIDADES:

Con los botones + y - aumentas o disminuyes la velocidad del drone. El drone dispone de 4 velocidades más una extra que es el TURBO. Parpadeará la luz de la velocidad 4 cuando el turbo esté activo.

APAGAR EL TRANSMISOR:

Para apagar el transmisor mantenga pulsado el botón unos segundos.

SUSTITUCIÓN DE HÉLICES:

En caso de rotura de las hélices, tenga en cuenta que las hélices tienen un código en su parte inferior. Atención: sustituya solamente la hélice dañada por una de repuesto con el mismo código, en caso contrario el drone no volará adecuadamente.

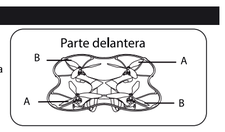

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA:

Incluye una cámara motorizada ajustable en 75º (vía radio control).
Cuando la cámara está correctamente instalada, desde el botón de ajuste de la cámara puedes ajustar el ángulo de visión en la cámara.
Presiona el botón de ajuste hacia arriba o hacia abajo para mover la cámara. Mantenlo pulsado para hacer un barrido con la cámara.
Descargue la aplicación "Xtrem Raiders Next" para ver las imágenes aéreas en tiempo real, que habilita al drone para hacer FPV durante el vuelo.

DESCARGA EL SOFTWARE:

Código QR para Apple IOS
Xtrem Raiders Next.

Código QR para Android
Xtrem Raiders Next.

INSTRUCCIONES:

Encienda el drone; en los ajustes WIFI de su teléfono móvil conectese a la red WIFI "Xtrem Raiders Next".
Cuando esté conectado salga de los ajustes e inicie la APP Xtrem Raiders Next y pulse el botón "Play".
Lea el manual de instrucciones de la APP para saber las funciones.

Abra la APP "Xtrem Raiders Next"

Click en el botón "PLAY"

TOMAR UNA FOTO

Solamente se puede tomar fotografías a través del botón de la APP.

GAFAS 3D:

ATENCIÓN
Es necesario alcanzar cierta destreza en vuelo antes de volar el drone con las gafas puestas. Hasta entonces vuele el drone sin gafas y cédalas a un acompañante.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	RAZÓN	SOLUCIÓN
Las luces del drone parpadean y no reacciona al mando.	1. La frecuencia no está funcionando correctamente. 2. Batería demasiado baja.	1. Vaya al capítulo de preparación para volar y re-empareje el drone. 2. Recargue la batería.
Las hélices giran pero el drone no despega.	1. Batería demasiado baja. 2. Alguna hélice está dañada.	1. Recargue la batería. 2. Cambie la hélice dañada.
El drone vibra.	Alguna hélice está dañada.	Cambie la hélice dañada.
El botón de trimado ya está en el límite y el drone sigue descompensado.	1. Alguna hélice está dañada. 2. El motor no funciona correctamente.	1. Cambie la hélice dañada. 2. Cambie el motor.
El drone pierde el control después de chocar.	El giroscopo se ha desequilibrado.	Ponga el drone en una superficie horizontal 5-10 segundos y reinicie el mando.
El drone no reacciona o reacciona levemente.	1. Hay un transmisor utilizando la misma frecuencia 2. Hay interferencias de alta frecuencia como cerca de torres de alto voltaje, transformadores, y algunos edificios. 3. Un error en el cambio de hélices puede afectar a la estabilidad de vuelo.	1. Utiliza el drone lejos de otros transmisores. 2. Reinicie el producto para que vuelva a operar con normalidad. En caso de que siga sin funcionar vuélelo en otro lugar. 3. Comprobar los códigos de las hélices en la parte inferior de estas.

REPUESTOS (se venden por separado):

Por medio de la presente World Worldbrands S.L declara que el juguete cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Puede consultar la Declaración de Conformidad, Doc Next Drone XT280710 en el siguiente enlace: http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad

ES12072016H1 a,0

REALITY MAX VR GLASSES
MANUAL DE INSTRUCCIONES

BIENVENIDO A LAS GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL

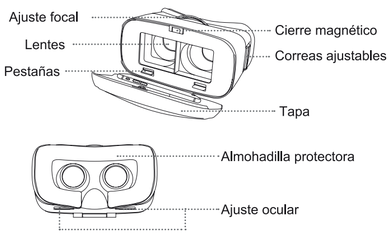

DESCARGA

Descargue e instale la aplicación Google Cardboard en App Store o Google Play. Escanee el código QR del perfil de las gafas para configurarla.

Consíguelo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

COMO UTILIZAR EL DISPOSITIVO

1. Coloque las correas ajustables y ajústelas a su tamaño.
2. Prepare el vídeo en su Smartphone.
3. Abra el cierre imantado y ajuste las pestañas al tamaño de su dispositivo. (Estas gafas son compatibles con el 99,9% de los modelos de Smartphone)
4. Coloque el dispositivo en la superficie negra y cierre la tapa con cerradura magnética.
5. Coloque y ajuste las gafas y sus correas en su cabeza.

AJUSTE DE LENTES

Ajuste focal: girando la rueda puedes ajustar el foco de la imagen.

Ajuste ocular: Usando el ajuste ocular puede desplazar las lentes a la izquierda o a la derecha.



DOS TIPOS DE CONTROL

- Control de giróscopo: algunos Smartphone incluyen un giróscopo, el cual detecta tus movimientos y mueve el vídeo en la misma dirección al que desplazas la cabeza.

- Bluetooth: puede manejarlo a través de un joystick con Bluetooth.
No es necesario tener un joystick de Bluetooth para poder jugar con el giróscopo.

AVISOS DE SEGURIDAD Y SALUD

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SALUD: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS PERSONALES, MALESTAR O DAÑOS A LA PROPIEDAD, ROGAMOS ASEGUREN QUE TODOS LOS USUARIOS DE LAS GAFAS VR LEAN DETENIDAMENTE LAS ADVERTENCIAS A CONTINUACIÓN ANTES DE UTILIZAR LAS GAFAS VR.

Antes de utilizar las gafas VR:
Lea y siga todas las instrucciones de configuración y operación que acompañan las gafas VR.
Una experiencia cómoda de la realidad virtual requiere una sensación de perfecto movimiento y equilibrio. Ud. no deberá utilizar las gafas VR cuando esté cansado/a o falto/a de sueño, bajo la influencia de alcohol o drogas, con resaca, con problemas de digestión, bajo estrés emocional o en estado de ansiedad o cuando padezca resfriado, gripe, dolor de cabeza o dolor de oído, ya que puede contribuir a su susceptibilidad a los síntomas adversos.
Recomendamos que visite a su médico antes de utilizar las gafas VR en caso de estar embarazada, de mayor edad, si padece anormalidades de visión binocular o trastornos psiquiátricos preexistentes o si sufre de problemas cardíacos u otras condiciones médicas.

Niños:
No deben utilizar las gafas VR los niños menores de 13 años, ya que los niños jóvenes se encuentran en una etapa crítica de desarrollo visual. Los adultos deberían supervisar a los niños

(de 13 años y mayores) que utilicen o hayan utilizado las gafas VR, para detectar cualquiera de los síntomas que se describen a continuación. Debería limitarse el tiempo de utilización por parte de los niños y asegurar que hagan descansos durante su utilización. Debe evitarse la utilización prolongada, ya que puede incidir de manera negativa en la coordinación mano-ojo, el equilibrio y la capacidad multitarea. Los adultos deberían supervisar de cerca a los niños durante y después de su utilización de las gafas VR para apreciar cualquier disminución de esas habilidades.

Precauciones generales:
Para reducir el riesgo de daños o malestar, deben seguirse siempre las instrucciones indicadas a continuación y observar estas precauciones mientras utilice las gafas VR:
Utilizarlo solo en un ambiente seguro: Las gafas VR produce una experiencia de inmersión en la realidad virtual que le distrae y bloquea completamente la visión de lo que está a su alrededor. Siempre ha de ser consciente del lugar en el que se encuentra antes de empezar y durante la utilización de las gafas VR. Actúa con precaución para evitar lesiones.
Usar las gafas VR puede causar pérdida de equilibrio.
Recuerde que los objetos que vea en el ambiente virtual no existen en el ambiente real; así que no se siente ni suba encima de ellos ni los utilice para apoyarse.
Para una experiencia lo más segura posible, permanezca sentado/a o parado mientras utilice las gafas VR.
Pueden ocurrir lesiones graves al tropezar, colisionar o golpear paredes, muebles u otros objetos. Para utilizar las gafas VR de forma segura, despeje el área antes de utilizarlo.
Asegúrese especialmente que no esté cerca de otras personas, objetos, escaleras, balcones, puertas o ventanas abiertas, muebles, ventiladores de techo, interruptores de luz u otros objetos con los que podría topar o que podría tirar al suelo mientras utilice las gafas VR o justo después.
Quite del área todo aquello con lo que pueda tropezar antes de utilizar las gafas VR.
Recuerde que mientras utilice las gafas VR, puede que no se percate de que hayan entrado en su área inmediata personas o mascotas.
No manipule objetos afilados o por otro motivo peligrosos mientras utilice las gafas VR.
No lleve puesto las gafas VR en las situaciones que requieren atención, tales como caminar, ir en bicicleta o conducir.
Asegúrese que las gafas VR esté en posición horizontal y ajustado cómodamente en la cabeza y que Ud. vea una sola imagen con claridad.
Entre escalonadamente en la utilización de las gafas VR para que el cuerpo tenga tiempo de ajustarse. Utilice las gafas VR pocos minutos por sesión al principio y solo incremente el tiempo de utilización gradualmente mientras se vaya acostumbrando a la realidad virtual. Mirar alrededor y utilizar el dispositivo de entrada a su primera entrada en la realidad virtual pueden ayudarle a ajustar a cualesquiera pequeñas diferencias que haya entre sus movimientos en el mundo real y la experiencia de la realidad virtual resultante.
No utilice las gafas VR mientras esté en un vehículo en movimiento, tal como un coche, un autobús o un tren, ya que incrementa la susceptibilidad a los síntomas adversos.
Haga un descanso de 10 a 15 minutos cada media hora, aún en caso de que no sienta la necesidad. Cada persona es diferente, así que haga más frecuentes o más largos los descansos en caso de sentir malestar.

Malestar
Hay que descontinuar la utilización de las gafas VR en caso de que experimente cualquiera de los siguientes síntomas: convulsiones; pérdida de conciencia; fatiga visual; tics de ojo o de músculo; movimientos involuntarios; visión alterada, borrosa o doble u otras anormalidades visuales; mareo; desorientación; desequilibrio; coordinación alterada de mano-ojo; sudoración excesiva; incremento de salivación; náusea; aturdimiento; malestar o dolor en la cabeza o los ojos; somnolencia; fatiga; o cualesquiera síntomas parecidos a la cinetosis (mareo por movimiento).
Igual que los síntomas que se experimentan al desembarcar de un crucero, los síntomas que puedan surgir de la exposición a la realidad virtual podrán persistir e incluso hacerse más aparentes unas horas después de la utilización. Estos síntomas surgidos después de la utilización pueden incluir los síntomas indicados arriba, así como excesiva somnolencia y una

disminución en la capacidad multitarea. Dichos síntomas pueden representar un mayor riesgo de lesionarse al volver a realizar las actividades normales en el mundo real.
No conduzca, opere maquinaria o emprenda otras actividades visual o físicamente exigentes que tengan consecuencias potencialmente peligrosas (eso es, actividades en las que experimentar cualesquiera síntomas podría conducir a la muerte, lesiones personales o daños a la propiedad) y otras actividades que requieren el equilibrio y coordinación mano-ojo perfectos (tal como jugar al deporte o ir en bicicleta) hasta que no se haya recuperado completamente de todo síntoma.
No utilice las gafas VR hasta que no hayan desaparecido durante unas horas todos los síntomas.
Hay que estar consciente del tipo de contenido utilizado antes de la aparición de los síntomas, ya que uno puede estar más susceptible de padecer los síntomas dependiendo del contenido utilizado.
Visite a su médico si los síntomas se vuelven graves y/o persistentes.

Convulsiones:
Algunas personas puede reaccionar con mareos, convulsiones, ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento provocados por los flashes o patrones de luz y puede ocurrir al ver la televisión, jugar a videojuegos o experimentar la realidad virtual, incluso si nunca han sufrido convulsiones ni pérdidas de conocimiento ni tengan historial de convulsiones o epilepsia. Dichas convulsiones son más frecuentes en niños y jóvenes por debajo de la edad de 20 años. Cualquier potencial usuario que haya sufrido convulsiones, pérdida de conocimiento u otros síntomas relacionados con una condición epiléptica debería visitar al médico antes de utilizar las gafas VR.

Lesión por esfuerzo repetitivo:
Utilizar las gafas VR puede provocar dolencias en músculos, articulaciones o piel. En caso de que cualquier parte del cuerpo se vuelva cansada o dolorosa mientras utiliza Gear VR o si siente síntomas tales como hormigueo, quemazón o rigidez, hay que parar y descansar durante varias horas antes de volver a utilizarlo. Si continúan los síntomas descritos u otros estados de malestar durante o justo después de usarlo, deje de utilizar Gear VR y visite a su médico.

Condiciones contagiosas:
Para evitar la transferencia de condiciones contagiosas (tales como la conjuntivitis), no comparta las gafas VR con las personas que padezcan condiciones, infecciones o enfermedades contagiosas, especialmente de los ojos, piel o cuero cabelludo. Las gafas VR debe limpiarse entre utilizaciones mediante paños antibacterianos respetuosos con la piel (especialmente para las lentes) y secarse con un paño de microfibra.

Irritación de la piel:
Las gafas VR se utiliza en contacto con la piel y el cuero cabelludo. Deje de utilizar las gafas VR en caso de que aparezca hinchamiento, picadura u otra irritación. En caso de que persistan los síntomas, deberá visitar a su médico.

Para evitar daños al Gear VR:
No deje las gafas VR al sol directo. La exposición directa a la luz del sol puede dañar el aparato.
No pase un laser u otra fuente de luz externa por las lentes, ya que puede dañar la pantalla.
Guarde los componentes en su caja mientras no estén en utilización para minimizar los daños no intencionados y la exposición al medio ambiente.

MADE IN CHINA

PT | Idade 14+

NEXT DRONE

DESTACÁVEL NO PRODUTO:

1. Bateria de Lítio de alto rendimento de 3.7V e 750mAh. Proteção dual da placa eletrónica contra sobrecarga e contra descarga excessiva, utilizando um sistema de carga de auto reconhecimento quando está a ser utilizada.
2. A placa de proteção dual está na bateria de Lítio para evitar a carga ou descarga excessiva, isso torna-a mais segura.
3. Alto rendimento com antena especial de 2.4 GHz no transmissor; controlo a longa distância com um sistema inteligente de exteriores.
4. Poupa energia consumindo pouco no circuito eletrónico do transmissor, com apenas 4 pilhas AA requeridas (não incluídas).
5. Carga rápida por cabo micro USB que se liga com qualquer carregador de telemóvel universal, carregador de carro, bateria portátil ou computador. Não é necessário tirar a bateria para o carregar.
6. Desliga-se automaticamente depois de 10 minutos sem uso.

ADVERTÊNCIAS

1. Este produto não é um brinquedo, mas um equipamento de precisão que integra mecânica e eletrónica com experiência em aerodinâmica e transmissão de alta frequência. Requer a sua correta montagem e a correcção de erros para evitar que se produzam acidentes. O proprietário do produto deve utilizá-lo ou controlá-lo de forma segura. Tenha em conta que não aceitaremos nenhuma responsabilidade pela utilização errónea, uma vez que isso pode dar lugar a lesões ou danos materiais graves, e não podemos controlar o processo operativo durante o tempo que o utilizadores montem ou utilizem este produto.
2. Este produto é adequado para ser utilizado por pessoas que tenham experiência prática em vôo de modelos ou com idade não inferior a 14 anos.
3. É necessário que o campo de vôo seja um campo local e legal para voos por controlo remoto.
4. Após ter vendido este produto, não seremos responsáveis por nenhuma obrigação de segurança durante o tempo que o utilizador operar, utilizar ou controlar este produto.
5. Se se produzir algum problema durante o tempo de uso, operação ou reparação, pedimos que entre em contacto com o nosso serviço pós-venda.

SEGURANÇA E PRECAUÇÕES

Este modelo de vôo rádio controlado é um produto muito perigoso. Assegure-se que voa afastado de grupos de pessoas. Preste também mais atenção a evidências tais como montagem incorreta ou modelo deteriorado ou a ligação incorreta do equipamento eletrónico de controlo. Preste também atenção à segurança de vôo quando o utilizar e aprofunde mais sobre os acidentes que se podem produzir devido à sua própria negligência.

1. Mantenha-o afastado de obstáculos ou pessoas. Não utilizar em áreas urbanas.
2. Mantenha-o afastado de ambientes húmidos.
3. Utilize este produto corretamente e evite o uso por conta própria.
4. Mantenha-o afastado de partes que girem à alta velocidade e de fontes de calor.
5. Respeite a sequência de ligação ON/OFF. Como se mostra na imagem que se segue, a sequência incorreta de ligação/desligação pode fazer com que este produto fique fora de controlo e afete a sua segurança ou a de terceiros. Habitue-se a ligar ou desligar este produto corretamente.

O símbolo riscado do cesto papéis indice que as baterias, as baterias recarregáveis, as pilhas de botão, os conjuntos de baterias, etc, não devem ser tirados no lixo doméstico. As baterias são prejudiciais para a saúde e ambiente. Ajude a proteger o ambiente contra os riscos para a saúde. Diga aos seus filhos que devem de as tirar nos pontos de recolha selectiva, para serem recicladas correctamente.

WEEE
Quando esta peça se encontrar fora de uso, retire as pilhas e guarde-as de forma separada.
Leve os componentes eléctricos aos pontos de recolha do local para equipamentos eléctricos e electrónicos domésticos. Os restantes componentes podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Requerimentos da bateria:

Alimentação	⎓
Características	DC 3,7 V .
Bateria	1 x 3,7 V Li-Po Recargable (incluída)
Capacidade	750 mAh

Precauções com as pilhas:
• Recomenda-se que utiliza pilhas novas alcalinas para o comando afim de obter máximo rendimento.
• Não se deve carregar pilhas não recarregáveis.
• Devem ser retiradas as pilhas recarregáveis antes de iniciar a carga. (Somente para o comando)
• As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas somente por um adulto.
• Não se deve misturar diferentes tipos de pilhas, nem novas com usadas.
• Recomenda-se que utilize pilhas do memo tipo ou equivalentes.
• As pilhas devem ser introduzidas com a polaridade correcta.
• Não se deve tirar as pilhas do equipamento completamente esgotadas.
• Os terminais de fornecimento de energia não devem ser curto-circuitos.

O brinquedo inclui uma bateria LI-PO, tenha em conta as seguintes precauções para garantir uma utilização segura:
• Não atire as baterias ao fogo ou a outra fonte de calor, como uma lareira ou um aquecedor. .
• Não submergir as baterias em água, manter sempre em local seco e fresco.
• Não atire as baterias contra uma superfície dura.
• Ao recarregar as baterias, utilize somente o carregador indicado especificamente para esse propósito.
• Não sobre descarregue as baterias.
• Não ligue as baterias a um dispositivo eléctrico.
• Não solde as baterias nem as perfure com as unhas ou outro objecto cortante.
• Não transporte nem guarde as baterias juntamente com objectos metálicos como: colares, ganchos de cabelo, etc.
• Não desmonte nem modifique as baterias.
• Recarregue as baterias cada 6 meses.

Regas FCC

• Esta máquina cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes condições:
1) Esta máquina não pode causar interferências prejudiciais e
2) Esta máquina deve aceitar as interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado.
NOTA: este equipamento foi testado e certifica-se que cumpre com os limites para a classe B de máquinas digitais, respectivamente a parte 15 residencial. Este equipamento produz, usa e pode radiar energia de rádio frequência e se não estiver instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais a comunicações de rádio.
Todavia não está garantido que uma interferência não ocorra numa instalação particular. Se este equipamento causar interferências prejudiciais ao receptor de rádio ou televisão, que possam determinar em ligar ou desligar o equipamento, o utilizador pode tentar corrigir as interferências com as seguintes medidas.
• Reoriente ou volte a colocar a antena receptora
• Aumente a separação entre o comando e o equipamento
• Ligue o equipamento a uma tomada diferente da que está no momento
• Consulte um técnico em rádio/tv para que o ajude

Manter esta informação para referência futura.

Requerimientos das pilhas para o transmissor:

Alimentação:	⎓
Características :	DC 6 V
Pilhas:	4 x 1,5 V "AA"(LR6/AM3 (no incluída)

MANUTENÇÃO:

1. Utilize um tecido suave para limpar o produto com frequência.
2. Evitar a forte exposição ao sol.
3. Não molhar nem mergulhar, podem danificar-se os componentes eletrónicos.
4. Revise os conectores e acessórios com regularidade. Se encontrar algum dano deixe de o utilizar imediatamente até que esteja completamente reparado.

BOTÃOS DO TRANSMISSOR:

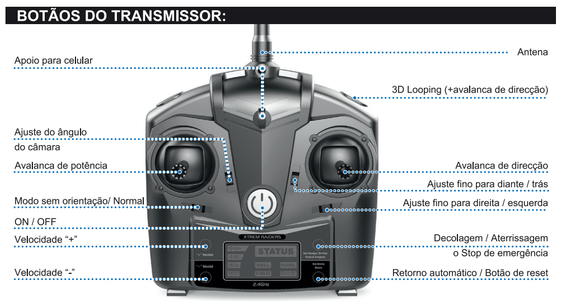

Função da tela de led



TRANSMISSOR

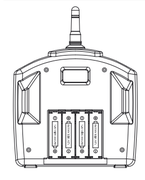

4X1.5V AA

Abrir a tampa das baterias.
Colocar 4 baterias "AA" na parte posterior do transmissor depois voltar a colocar a tampa das baterias

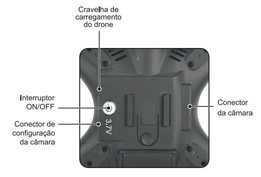

PEÇAS DO DRONE:

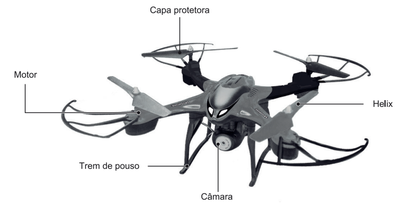

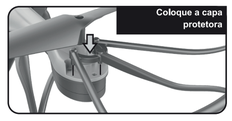

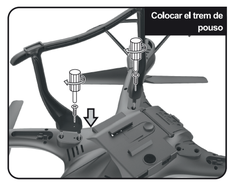

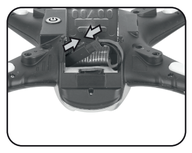

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO DRONE:

- Função de auto retorno
- Modo sem orientação
- Giroscópio 6-eixo
- Piscando luzes coloridas
- Controle de distância: 120 metros
- Transmissão de imagem: até 60 metros sem obstáculos
- Capa protettora
- Tecnologia de Controle de rádio de 2,4 GHz
- O tempo de vôo: 8 minutos
- Fácil mudar a bateria
- Drone Bateria: 3.7V 750 mAh Ly-Po
- Bateria da estação: 4xAA (não incluído)
- Tempo de carregamento: 60-90 minutos

CARREGAR A BATERIA DE LÍTIO:

Conecte o cabo USB de carga USB fornecido a qualquer porto USB do computador, do bateria portátil, carregador de celular ou carregador de carro USB.
Durante o carregamento a luz vermelha mantém-se, e desliga-se quando totalmente carregada.
O tempo de carga é de cerca de 60-90 minutos.
Quando a bateria está totalmente carregada, inseri-lo em seu comportamento e reconectar-se a fixar o drone.
Preste atenção à polaridade da bateria no. O botão no Drone é ligado à ficha da bateria.1. Verifique se o adaptador é adequado para o fornecimento de energia local.

PRECAUÇÕES DURANTE O CARREGAMENTO:
1. A bateria deve ser colocada em local seco ou ventilado com uma temperatura ambiente de 18-25 °C.
2. Para melhorar a vida útil da bateria, evite a carga repetida ou a descarga excessiva
3. Quando a bateria necessitar ser guardada durante muito tempo, carregue-a primeiro. Isto é, carregue a bateria a 50-60% da capacidade e depois guarde-a corretamente.
4. Se não for utilizada durante mais de 1 mês, recomendamos encarecidamente que comprove a tensão da bateria todos os meses para se assegurar que a tensão não é inferior a 3 V. Caso contrário faça o indicado no ponto (3) anterior.
6. O fio se aquece, se o drone está sobrecarregando. Parar de carregar imediatamente, pois pode danificar a bateria.
7. Não deixe a bateria autônoma durante o carregamento.

PREPARANDO PARA VOAR O DRONE:

1. Ligue o interruptor. Deixe o drone a terra; luzes LED vão piscar depressa na cobertura.
2. Conecte a bateria e ligue o drone; empurre a alavanca do acelerador até à posição mais alta e depois baixe-a até à posição mais baixa; Haverá um claro som no transmissor que indica que o drone entrou no estado de voo e a luzes é mantida normalmente.

COMO GERENCIAR A DRONE:

Deslocamento acima e abaixo

Empurrando a avalanca de potência acima ou abaixo, o drone voa para cima ou para baixo.

Adiante e atrás

Empurrando a alavanca de direcção para cima ou para baixo, o drone voa para diante ou para atrás.

Giro à esquerda e direita

Empurrando o acelerador à esquerda ou direita,o drone gira à esquerda ou à direita.

Voo lateral

Movendo a alavanca de direcção à esquerda ou direita, o drone voa para o lado esquerdo ou para o lado direito

Ajuste fino voo lateral

Quando o drone mantém o voo adiante / atrás, pode corrigi-lo carregando no botão ajuste fino abaixo / acima.

Ajuste fino voo lateral

Quando o drone mantém o voo para o lado esquerdo / direito, pode corrigi-lo carregando no botão ajuste fino à direita / esquerda.

DESCOLAR / ATERRAR

Carregando uma vez no botão, o drone descola ou aterra.
Se carregar no botão de forma continuada, o drone para imediatamente.

MODO NORMAL:

O drone é iniciado no modo normal por padrão.

CONTROLO DE ALTURA:

Este drone tem o controlo de altura ativado por defeito e não pode ser desativado. Movimente a alavanca de potência para cima ou para baixo para ascender ou descer o drone. Quando a alavanca de potência se soltar e recuperar a posição central, mantém a altura configurada.

MODO SEM ORIENTAÇÃO:

Uma vez iniciado o drone, emparelhado e quando tiver descolado, carregue no botão do MODO.
Carregue de novo no botão para sair do modo.

3D LOOPING

Quando estiver familiarizado com o funcionamento básico, pode realizar alguns truques e manobras espetaculares e emocionantes! Em primeiro lugar voe a aeronave a uma altura superior a 3 metros; carregue no interruptor Looping 3D no lado posterior direito do transmissor, e depois prima o leme direito (em qualquer direcção) para fazer inversões de 360 graus.

Conselho: a 3D LOOPING funciona melhor quando a carga da bateria é a adequada.

RETORNO AUTOMÁTICO / BOTÃO REINICIO:

Carregue uma vez no botão para ativar o auto retorno. Cautela: controlar a altura do drone durante o retorno ao aterrissagem correto.
Se carregar no botão de forma continuada, o drone vai reiniciar-se com a configuração de fábrica.

5 VELOCIDADE:

Com os botões + e - aumentar ou diminuir a velocidade do drone. Tem 4 velocidades além de um extra que é a TURBO. Luzes de velocidade 4 quando piscam quando o turbo é ativado.

DESLIGAR O TRANSMISSOR:

Para desligar o transmissor segure o botão por alguns segundos.

SUBSTITUIÇÃO DA HÉLICE

No caso de uma ruptura das hélices, note que as hélices têm um código na parte inferior.
Atenção: Substitua a unicamente a hélice danificada com uma reposição com o mesmo código, caso contrário, o drone não vai voar corretamente.



CONFIGURAÇAO DA CÁMARA:

Inclui uma câmara motorizada ajustável em 75° (via rádio controlo).
Quando a câmara está corretamente instalada, no botão de ajuste da câmara pode ajustar o ângulo de visão na câmara.
Carregue no botão de ajuste para cima ou para baixo para mover a câmara.
Mantenha-o carregado para fazer girar a câmara.
Descarregue a aplicação "Xtrem Raiders Next" para ver as imagens aéreas em tempo real, que habilita o drone para fazer FPV durante o voo.

DESCARGA O SOFTWARE:

Código QR para Apple IOS
Xtrem Raiders Next.

Código QR para Android
Xtrem Raiders Next.

INSTRUÇÕES:

Ligue primeiro o drone. Depois, no seu dispositivo telemóvel vá à configuração Wi-Fi e conecte-se ao sinal "Xtrem Raiders Next". Entre na aplicação Xtrem Raiders Next.
Consulte o manual de instruções para aprender funções do APP.

Começo el software "Xtrem Raiders Next"

Pressione no botão "play".

TIRAR UNA FOTO

O botão da câmera está disponível apenas com a APP.

ÓCULOS 3D:

IMPORTANTE: Se for voar um drone é necessário ter atingido uma certa destreza em voo antes de voar o drone com os óculos. Até então voe o drone sem óculos e ceda-os a um acompanhante.

PROBLEMAS Y SOLUÇOES

PROBLEMA	RAZÃO	SOLUÇÕES
Luces piscam e não conecta com a emissora	1. A frequência não está funcionando corretamente. 2. Bateria muito baixa.	1. RE sincronizar o drone 2. Carregue a bateria.
As hélices giram, mas o drone não decola.	1. Bateria muito baixa. 2. Um erro na mudança de hélices pode afetar a estabilidade do vôo.	1. Recargue la batería. 2. Verifique os códigos de hélices na parte inferior destes.
O drone vibra.	Alguns hélice está danificado.	Trocar a hélice danificada.
O botão de compensação já está no limite e o drone permanece desequilibrada.	1. Alguns hélice está danificado. 2. O motor não está a funcionar correctamente.	1. Trocar a hélice danificada. 2. Substitua o motor.
O drone perde o controle depois de bater.	O giroscópio é desequilibrado.	Coloque o drone sobre uma superfície horizontal 5 ou 10 segundos e reinicie o transmissor.
O drone não reage ou reage ligeiramente.	1. Há um transmissor a utilizar a mesma frequência 2. Há interferências de alta frequência, como perto de torres de alta voltagem, transformadores e alguns edifícios. 3. Um erro na mudança de hélices pode afetar a estabilidade do vôo.	1. Utilize o drone longe de outros transmissores. 2. Reinicie o produto para que volte a operar com normalidade. No caso de seguir sem funcionar, faça-o voar num outro lugar. 3. Verifique os códigos de hélices na parte inferior destes.

REPUESTOS (vendido separadamente):

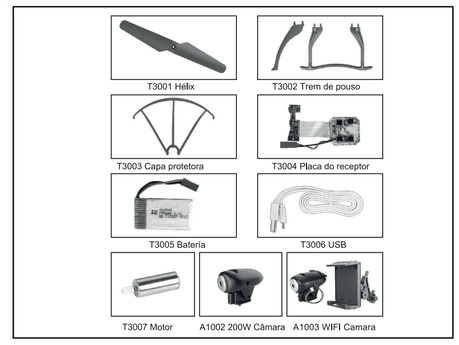

Através deste World Brands SL declara que o brinquedo cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5 / CE. Você pode consultar a Declaração de Conformidade, Doc Next Drone XT280710 no seguinte link:
http://www.worldbrands.es/es/declaraciones-de-conformidad

PT12072016H1 a.0

REALITY MAX ÓCULOS VR
MANUAL DE INSTRUÇÕES

BEM-VINDO AOS ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL

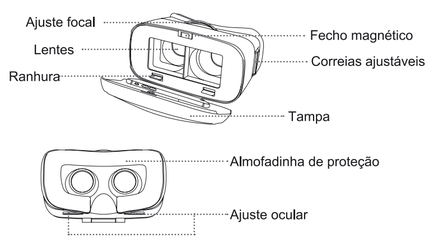

DESCARGA

Descarregue e instale a aplicação Google Cardboard en App Store ou Google Play. Digitalice o código QR de perfil.

Consíguelo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

COMO UTILIZAR O DISPOSITIVO

1. Coloque tiras ajustáveis e ajustar seu tamanho.
2. Prepare o vídeo em seu Smartphone.
3. Abra a tampa do fecho magnético e coloque o Smartphone virado para dentro do ecrã e ajustar as ranhuras ao tamanho do seu dispositivo. (Estes óculos são compatíveis com 99,9% dos modelos de Smartphones)
4. Colocar o dispositivo sobre a superfície preta e fechar a tampa com fecho magnético.
5. Recoloque e aperte os cintos e óculos.

AJUSTE DE LENTES

Ajuste focal: rodando a roda pode ajustar o foco da imagem.

Ajuste ocular: Usando o ajuste ocular pode deslocar as lentes à esquerda ou à direita.



DOIS TIPOS DE CONTROLO

- Controlo de giróscopo: os Smartphone incluem um giróscopo, o qual deteta os seus movimentos e movimenta o vídeo na mesma direção ao que desloca a cabeça.

- Bluetooth: pode utilizá-lo através de um joystick com Bluetooth.
Não é necessário ter um joystick de Bluetooth para poder jogar com o giróscopo.

AVISOS DE SEGURANÇA E SAÚDE

AVISOS DE SEGURANÇA E SAÚDE: PARA REDUZIR O RISCO DE LESÕES CORPORAIS, DESCONFORTO E DANOS MATERIAIS, POR FAVOR, ASSEGURE QUE TODOS OS USUÁRIOS DO GEAR VR LEIAM CUIDADOSAMENTE OS AVISOS ABAIXO ANTES DE UTILIZAR O GEAR VR.

Antes de Utilizar o Gear VR:
Leia e siga todas as instruções de configuração e utilização fornecidas com o Gear VR.
Uma experiência de realidade virtual confortável requer um senso de movimento e equilíbrio inalterado. Não utilize o Gear VR quando você estiver cansado, com sono, sob a influência de álcool ou drogas, de ressaca, tenha problemas digestivos, esteja emocionalmente estressado ou ansioso, ou quando esteja com resfriado, gripe, dor de cabeça, enxaqueca, ou dor de ouvido, pois isso pode aumentar sua suscetibilidade a sintomas adversos.
Recomendamos que um médico seja consultado antes de utilizar o Gear VR, caso você esteja grávida, seja idoso, tenha anomalias de visão binocular pré-existentes ou distúrbios psiquiátricos, ou sofra de uma doença cardíaca ou de outra condição médica grave.

Crianças:
O Gear VR não deve ser utilizado por crianças com menos de 13 anos de idade, já que crianças menores estão em um período crítico de desenvolvimento visual. Adultos devem monitorar

crianças (com 13 anos ou mais) que utilizam ou tenham utilizado o Gear VR em relação a quaisquer dos sintomas descritos acima, e devem limitar o tempo que crianças passa utilizando o Gear VR e assegurar que elas façam pausas durante a utilização. Utilização prolongada deve ser evitada, pois pode impactar negativamente a coordenação entre mãos e olhos, equilíbrio, e capacidade multifuncional. Adultos devem monitorar crianças de perto durante e após a utilização do Gear VR em relação a qualquer diminuição dessas habilidades.

Precauções Gerais:
Para reduzir o risco de lesão ou desconforto, você deve sempre seguir essas instruções e observar essas precauções ao utilizar o Gear VR:
Utilize Somente Em Um Ambiente Seguro: O Gear VR produz uma experiência de realidade virtual imersiva que distrai e completamente bloqueia sua visão do seu entorne real.
Sempre esteja ciente do seu entorno antes de iniciar a utilização e enquanto utiliza o Gear VR.
Tenha cuidado para evitar lesões.
A utilização do Gear VR poderá causar perda de equilíbrio.
Lembre-se que os objetos que você vê no ambiente virtual não existem no ambiente real; por isso, não sente ou fique sobre esses objetos, ou os utilize para suporte.
Para a experiência mais segura, permaneça sentado ou parado ao utilizar o Gear VR.
Lesões sérias podem ocorrer em função de tropeços, colisões ou esbarrões com paredes, móveis ou outros objetos; por isso, arrume a área para utilização segura antes de utilizar o Gear VR.
Tome especial cuidado para garantir que você não esteja perto de outras pessoas, objetos, escadas, varandas, portas abertas, janelas, móveis, chamas, ventiladores ou luminárias de teto, ou outros itens contra os quais você possa se chocar ou derrubar ao utilizar – ou imediatamente após utilizar – o Gear VR.
Remova quaisquer riscos de tropeço da área antes de utilizar o Gear VR.
Lembre-se que ao utilizar o Gear VR você pode não saber que pessoas e animais de estimação podem adentrar suas imediações.
Não manipule objetos pontiagudos ou perigosos ao utilizar o Gear VR.
Nunca utilize o Gear VR em situações que requeiram atenção, tais como, andar, andar de bicicleta, ou dirigir.
Certifique-se que o Gear VR esteja nivelado e ajustado confortavelmente à sua cabeça, e que você veja uma única e clara imagem.
Inicie gradativamente a utilização do Gear VR para permitir que seu corpo se adapte; utilize apenas por alguns minutos no início, e somente aumento a quantidade de tempo utilizando o Gear VR gradualmente, conforme você se acostume mais com a realidade virtual. Olhar ao redor e utilizar o dispositivo de introdução ao entrar pela primeira vez na realidade virtual pode ajudá-lo a ajustar a quaisquer pequenas diferenças entre seus movimentos no mundo real e a resultante experiência de realidade virtual.
Não utilize o Gear VR enquanto estiver em veículos em movimento, tais como um carro, ônibus, ou trem, pois isso pode aumentar sua suscetibilidade a sintomas adversos.
A cada 30 minutos faça pausas de pelo menos 10 a 15 minutos, mesmo que você acredite não precisar. Cada pessoa é diferente, então faça pausas mais frequentes e longas, caso você sinta desconforto. Você deve decidir o que melhor funciona para você

Convulsões:
Algumas pessoas podem sofrer tonturas severas, convulsões, convulsões epilépticas ou desmaios provocados por flashes de luz ou ruídos ao assistir TV, jogar videogames ou vivenciar realidade virtual, mesmo que nunca tenham tido convulsões ou desmaios antes, ou não tenham histórico de convulsões ou epilepsia. Essas convulsões são mais comuns em crianças e jovens com menos de 20 anos de idade. Qualquer pessoa que tenha tido uma convulsão, perda de consciência, ou outro sintoma relacionado a uma condição epiléptica, deve consultar um médico antes de utilizar o Gear VR.

Desconforto:
Interrompa imediatamente a utilização, casa qualquer pessoa utilizando o Gear VR apresente

quaisquer dos seguintes sintomas: convulsões; perda de consciência; vista cansada; espasmos oculares ou musculares; movimentos involuntários; visão alterada, turva, ou dupla, ou outras anomalias visuais; tontura; desorientação; equilíbrio prejudicado; coordenação entre mãos e olhos prejudicada; sudorese excessiva; aumento da salivação; náusea; vertigens; desconforto ou dor na cabeça ou olhos; sonolência; fadiga; ou quaisquer sintomas similares a enjoo por movimento.
Assim como os sintomas que as pessoas podem experimentar após desembarcar de um navio de cruzeiro, os sintomas da exposição à realidade virtual podem persistir e se tornar mais perceptíveis horas após a utilização. Esses sintomas pós-utilização podem incluir os sintomas acima, assim como sonolência excessiva e diminuição na capacidade multifuncional. Esses sintomas podem colocá-lo em uma situação de risco de lesão maior ao se envolver em atividades normais no mundo real.
Não dirija, opere máquinas, ou se envolva em outras atividades visualmente ou fisicamente exigentes, que tem potencialmente graves consequências (ou seja, atividade nas quais apresentar quaisquer sintomas pode levar a morte, lesão corporal, ou dano material), ou outras atividades que exijam equilíbrio e coordenação entre mãos e olhos inalterados (tais como, praticar exportes ou andar de bicicleta, etc.), até que você tenha se recuperado completamente de quaisquer sintomas.
Não utilize o Gear VR até que todos os sintomas tenham desaparecido completamente por várias horas.
Esteja atento ao tipo de conteúdo que você estava utilizando antes do início de quaisquer sintomas, pois você pode ser mais propenso a sintomas dependendo do conteúdo sendo utilizado.
Consulte um médico, caso você tenha sintomas sérios e/ou persistentes.

Lesão por Esforço Repetitivo:
Utilizar o Gear VR pode fazer com que seus músculos, articulações e pele doam. Caso qualquer parte do seu corpo fique cansada ou dolorida ao utilizar o Gear VR, ou caso você sinta sintomas, tais como, formigamento, dormência, queimação ou rigidez, pare e descanse por várias horas antes de utilizar o Gear VR novamente. Caso você continue apresentando quaisquer dos sintomas acima ou sinta outro desconforto durante ou após a utilização, pare de utilizar o Gear VR e consulte um médico.

Condições Contagiosas:
Para evitar a transferência de condições contagiosas (como conjuntivite), não compartilhe o Gear VR com pessoas com condições, infecções ou doenças contagiosas, especialmente dos olhos, pele ou couro cabeludo. O Gear VR deve ser limpo entre cada utilização com panos de limpeza antibacterianos não agressivos à pele (especialmente as lentes) e seco com um pano de microfibra.

Irritação na Pele:
O Gear VR é usado próximo a sua pelo e couro cabeludo. Para de utilizar o Gear VR caso você note inchaço, coceira, ou outra irritação. Caso quaisquer sintomas persistam, consulte um médico.

Para evitar danos ao Gear VR:
Não deixe o Gear VR sob luz solar direta. Exposição direta ao sol pode danificar o Gear VR.
Não aponte um laser ou fonte de luz externa através das lentes, pois pode danificar a tela.
Guarde os componentes em seu estojo de armazenamento quando não estiverem em uso para minimizar dano não intencional ou exposição ambiental.

MADE IN CHINA